ALINCO

取付説明書(電柱用ベルト: HDB-354型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。 取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、

内容にしたがって正しくお使いください。

⚠警告

使用するときは電柱用ベルトだけを柱にあててください。



踏ざんが電柱にあたると、はしごが不安定になり、バランスをくずして、 転倒や転落の恐れがあります。

⚠注意

該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けないでください。



該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けても、踏ざんが電柱にあたるため使用できません。

●部品表


名称	形状	数量
電柱用ベルト		1
取付金具		L 1 R 1
十字穴付トラス小ネジM6×15		4
平座金 M 6	0	4
ゆるみ止めナットM6		4
六角ボルトM 5 × 4 0		2
平座金 M 5	0	4
ゆるみ止めナットM 5		2

●必要工具


- ①十字ドライバー
- ②M5用スパナ 2本
- ③M6用スパナ 1本
- (はしご用フック: HDG-60RSと) 同時に取付けるときは、2本
- ※ゆるみ止めナットを使用していますので、 ねじを締める途中で締め付けが少しきつ くなりますが、工具を使用して密着するま で締め切ってください。

●電柱用ベルトの取付けかた

①同梱の六角ボルトM 5 × 4 0・平座金M 5・ゆるみ止めナットM 5 で取付金具に電柱用ベルトを取付けます。このとき「2」の穴へ取付けてください。

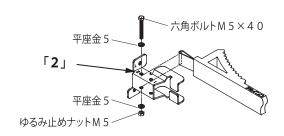


②十字穴付トラス小ネジM 6 × 1 5・平座金M 6・ゆるみ止めナットM 6 ではしごに取付けます。 このとき刻印がはしご上端を向くように、「L」の刻印がある金具を左支柱、「R」の 刻印がある金具を右支柱へ取付けてください。 ※**ネジは確実に締めてください**。

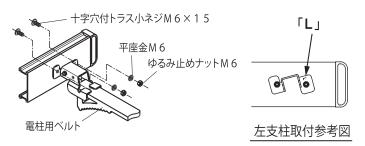

●はしご用フック: HDG-60RSを同時に取付けるとき (ANE-F・FX型に、はしご用フックは取付けできません。)

電柱用ベルトの取付穴位置とはしご用フック: HDG-60RSの取付穴位置を合わせてはしご用フック: HDG-60RSに同梱のボルト類で共締めしてください。

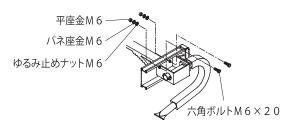

№ アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土·日·祝を除く ※この取付説明書は、無断転用を禁じます